

## Цифровой эфирный приемник

### Руководство пользователя

DTT1770




### Компоненты

- |                                  |      |                          |
|----------------------------------|------|--------------------------|
| •Цифровой эфирный приемник       | (x1) | <input type="checkbox"/> |
| •Батарейки AAA                   | (x2) | <input type="checkbox"/> |
| •Пульт дистанционного управления | (x1) | <input type="checkbox"/> |
| •Кабель RCA                      | (x1) | <input type="checkbox"/> |
| •Кабель HDMI                     | (x1) | <input type="checkbox"/> |
| •Руководство пользователя        | (x1) | <input type="checkbox"/> |
| •Блок питания                    | (x1) | <input type="checkbox"/> |

### Приемник


Передняя панель

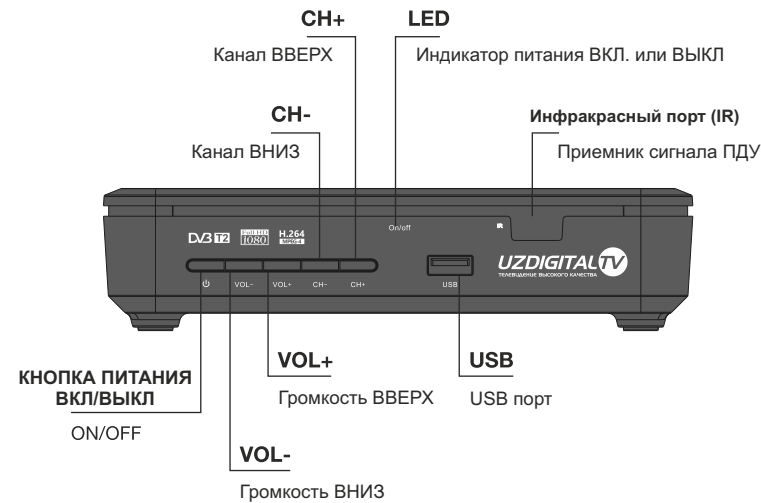

1

### Приемник


Задняя панель

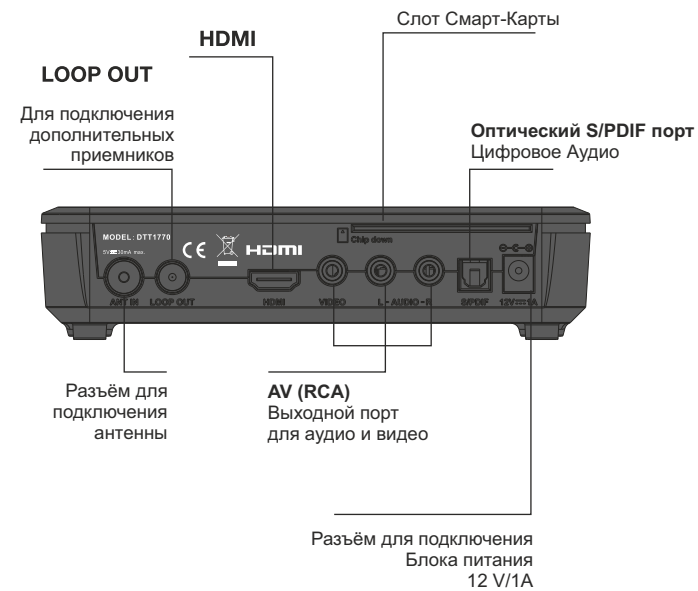

2

### Приемник

Пульт дистанционного управления

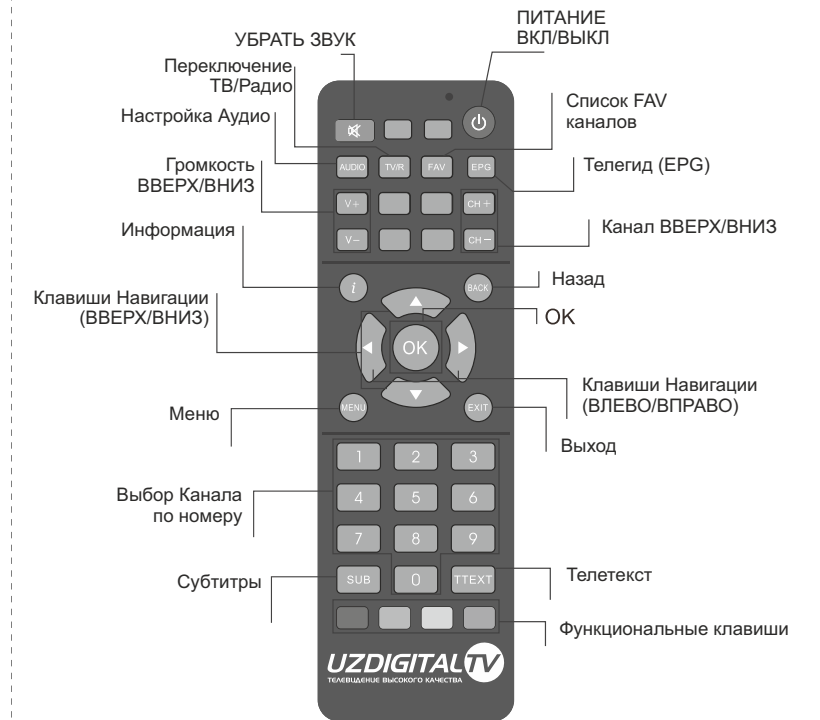

\*Конструкция пульта дистанционного управления может быть изменена без предварительного уведомления

3

### Гарантийный талон

№ \_\_\_\_\_

Наименование оборудования: Цифровой эфирный приёмник DTT1770

Продавец	
Покупатель	
Наименование оборудования:	DTT 1770
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев

#### Условия предоставления гарантии

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

#### Условия прерывания гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
  - Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
  - Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
  - Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
  - Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
  - Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
  - Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен Дата продажи

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. покупателя) «\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

4


### Установка приемника

Подключение к ТВ



#### Меры предосторожности:

- Отключайте источник питания, перед тем, как подсоединить приемник к любому другому устройству.
- Отключайте приемник в период грозы.
- Избегайте разлива какой-либо жидкости на приемник.
- Обеспечивайте достаточную вентиляцию для приемника.

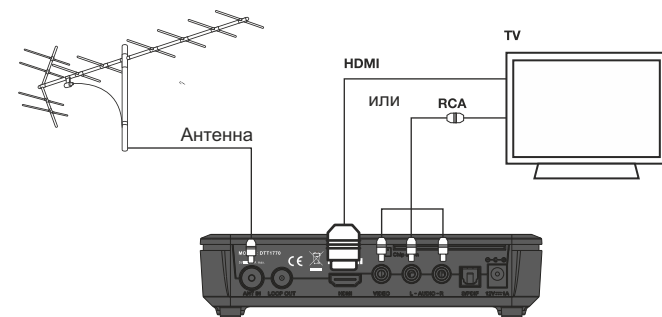

Инструкция по подключению приемника с использованием кабеля HDMI или RCA:

- Подсоедините кабель антенны (UHF) к разъему (ANT IN) на задней панели.
- Подсоедините HDMI/RCA кабель от приемника к ТВ. Переключите ТВ в режим HDMI/AV согласно тому порту, к которому Вы подключили кабель.
- Пожалуйста, продолжите установку согласно пункту Первая Настройка (Стр. 5).

4

### Установка приемника

Первая настройка

#### ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста, убедитесь, что подключили кабель антенны в разъем ANT IN на задней панели приемника

- Пожалуйста, выберите подходящий Вам язык используя Кнопки Навигации ВЛЕВО или ВПРАВО.
- Далее, для выбора питания антенны, пожалуйста, выберите одну из опций ниже:
  - Фиксированная на крыше – Выберите ВЫКЛ.
  - Активная антенна с источником питания – Выберите ВЫКЛ.
  - Активная антенна без источника питания – Выберите ВКЛ.
- Далее, нажмите **Голубую Кнопку** (функциональные клавиши) для начала автоматического поиска или нажмите **Красную Кнопку** (функциональные клавиши) для начала ручного поиска доступных каналов.
- Пожалуйста, подождите немного, пока не завершится поиск каналов и Канал №1 появится автоматически.
- Можете выбрать любой канал для просмотра; усаживайтесь поудобней и наслаждайтесь.

5

### Метод Устранения неполадок

В случае потери сигнала

#### ВНИМАНИЕ:

Для начала, убедитесь, что антенна должным образом подсоединена к приемнику.

#### Автопоиск

- Нажмите кнопку меню.
- Далее, выберите Поиск Каналов.
- Далее, выберите Автопоиск и нажмите ОК. Введите 0000 в качестве PIN Кода.
- Пожалуйста, подождите немного пока не закончится Поиск Каналов и Канал №1 появится автоматически.
- Можете выбрать любой канал для просмотра; усаживайтесь поудобней и наслаждайтесь.

#### Ручной поиск

- Нажмите кнопку меню.
- Далее, выберите Поиск Каналов.
- Далее, выберите Ручной поиск и нажмите ОК. Введите 0000 в качестве PIN Кода.
- Подождите, пока индикаторы Уровня и Качества, которые определяют сигнал, станут зелеными; усаживайтесь поудобней и наслаждайтесь.
- Если прошло более одной минуты и индикаторы все еще красные, позвоните (+99871) 129-90-00 или 1065 для технической поддержки.

Для более подробной информации обращайтесь по телефону:

(+99871) 129 90 00 или 1065  
www.uzdtv.uz

6